

Informe de Analisis de Vibraciones

Archivo analizado: motor_perfect_condition
Periodo analizado: 0.00s - 10.00s
Fecha de generacion: 2025-09-17 10:39:53
Aplicacion: V-Analyzer v1.0.0

Indicador	Valor
RMS velocidad	0.226 mm/s
Clasificacion ISO	Buena (Acceptable)
Frecuencia dominante	30.00 Hz

Resumen Ejecutivo

Clasificacion ISO: Buena (Aceptable)
RMS velocidad: 0.226 mm/s
Frecuencia dominante: 30.00 Hz
Filtro visual FFT: oculta < 0.50 Hz

Semáforo de severidad

Buena	Satisfactoria	Insatisfactoria	Inaceptable

Explicacion y recomendaciones

- Enfoque: motor eléctrico
- Severidad por RMS de velocidad (ISO): 0.226 mm/s -> Buena (Aceptable).
- Distribución de energía: baja 27%, media 73%, alta 0%.
- Motivo: picos en envoltente en frecuencias del rodamiento.
- Revisar: lubricación, holgura y daño en pistas/elementos.


Reporte de Analisis de Vibraciones

Archivo: motor_perfect_condition
Periodo: 0.00s - 10.00s

Picos principales (FFT)

Frecuencia (Hz)	Amplitud (mm/s)	Orden (X)
30.00	0.265	1.00
29.90	0.133	1.00
30.10	0.133	1.00
0.60	0.041	0.02
1.00	0.037	0.03

Metrica	Valor
RMS (velocidad)	0.226 mm/s
Clasificacion ISO	Buena (Aceptable)
Frecuencia dominante	30.00 Hz

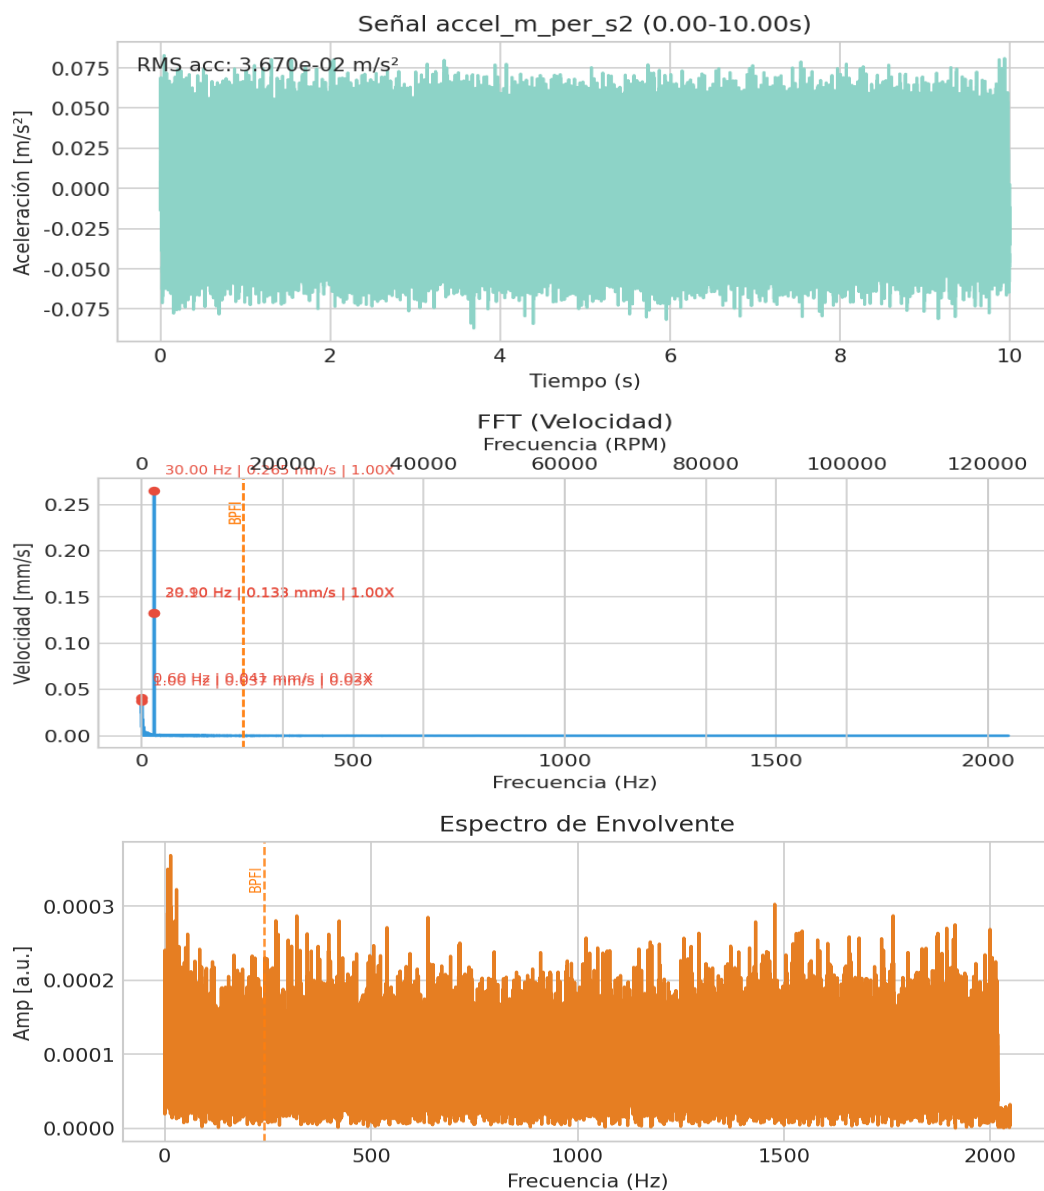

Diagnostico

El valor RMS calculado es 0.226 mm/s , lo cual corresponde a: Buena (Aceptable).

- Severidad ISO: Buena (Aceptable) ($RMS=0.226\ mm/s$)
- Rodamientos: evidencia en envoltente para BPFI

Propiedades del equipo

Propiedad	Valor
Rodamiento (modelo)	SKF6305
Elementos (n)	8
d (mm)	43.6
D (mm)	43.6

Ángulo (°)	0
RPM	1800
Línea (Hz)	60
BPFI (Hz)	240.000
Sensor	mV/g
Sensibilidad	100
Ganancia (V/V)	1.0